外付けメディア カード
ユーザ ガイド

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

SD ロゴはその所有者の商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP 製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

改訂第 1 版：2008 年 6 月

製品番号：482525-292

製品についての注意事項

このユーザ ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピュータで対応していない場合もあります。

目次

メディア カード スロットでのカードの使用（一部のモデルのみ）

別売のメディア カードは、データを安全に格納し、簡単にデータを共有できるカードです。これらのカードは、他のコンピュータ以外にも、デジタル メディア対応のカメラや PDA などでよく使用されます。

お使いのコンピュータのメディア カード スロットは、以下のフォーマットのメディア カードに対応しています。


- メモリ スティック（MS）
- メモリ スティック PRO（MSPro）
- マルチメディア カード（MMC）
- Secure Digital Input/Output（SDIO）カード
- Secure Digital（SD）メモリ カード
- xD ピクチャ カード（XD）
- xD ピクチャ カード（XD）タイプ H
- xD ピクチャ カード（XD）タイプ M

メディア カードの挿入

△ **注意：** メディア カードまたはコンピュータの損傷を防ぐため、メディア スロットにはどのような種類のアダプタも挿入しないでください。

注意： メディア カード コネクタの損傷を防ぐため、メディア カードの挿入時に必要以上の力を加えないでください。

1. メディア カードのラベル側を上にして、コネクタをコンピュータ側に向けて持ちます。
2. カードをメディア スロットに挿入し、しっかりはまるまでカードを押し込みます。

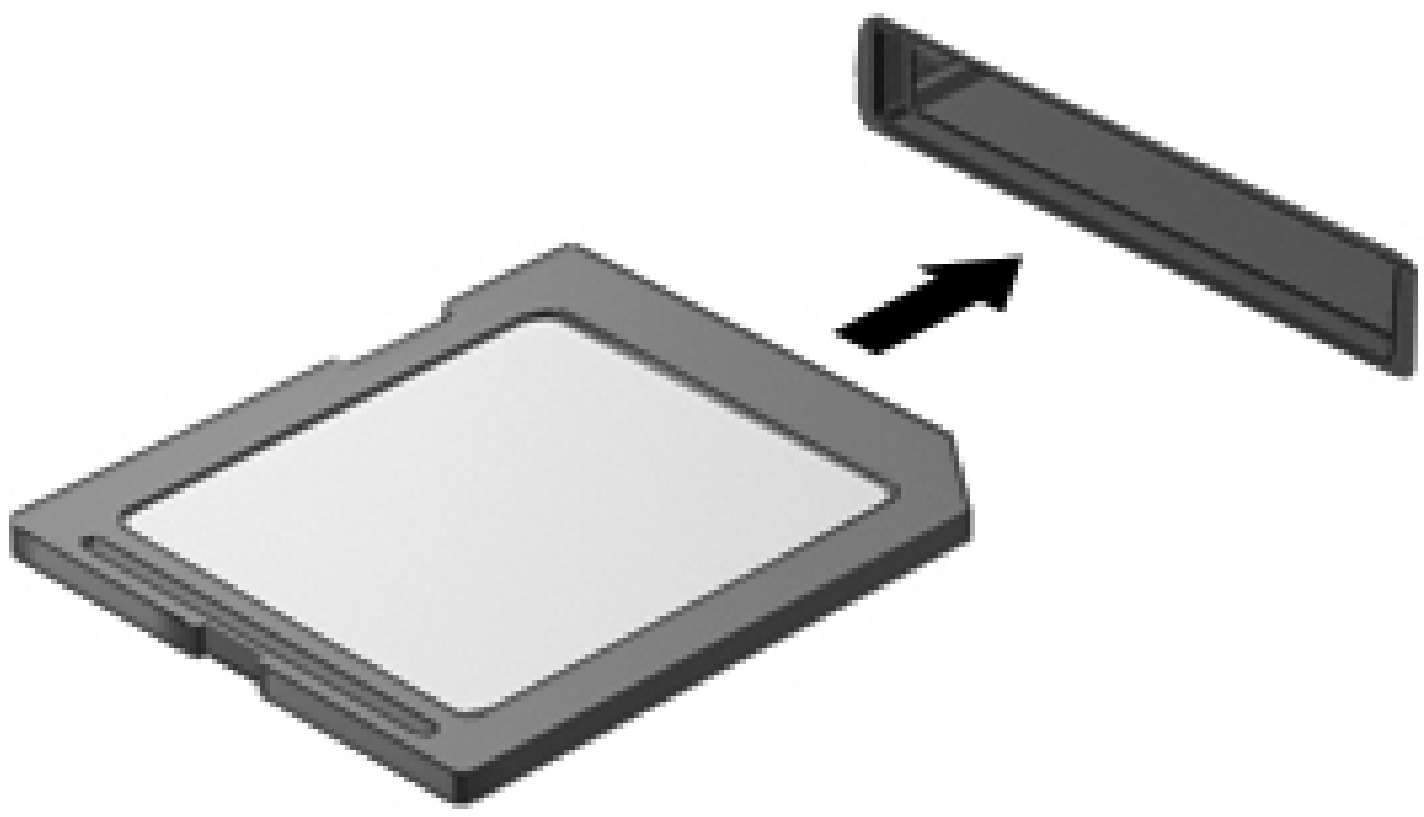

デバイスが検出されると音が鳴り、場合によっては使用可能なオプションのメニューが表示されます。

メディア カードの停止と取り出し

△ **注意：** データの損失やシステムの応答停止を防ぐため、カードを取り出す前にメディア カードを停止してください。

1. 情報を保存し、メディア カードに関連するすべてのプログラムを閉じます。

   注記： データ転送を停止するには、オペレーティング システムの[コピーしています]ウィンドウで**[キャンセル]**をクリックします。

2. メディア カードを停止します。


   a. タスクバーの右端にある通知領域の**[ハードウェアの安全な取り外し]**アイコンをダブルクリックします。

   注記： [ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の**[隠れているインジケータを表示します]**アイコン（**[<]**または**[<<]**）をクリックします。

   b. 一覧からメディア カード名をクリックします。

   c. **[停止]**→**[OK]**の順にクリックします。

3. メディア カードをスロットから取り出します。

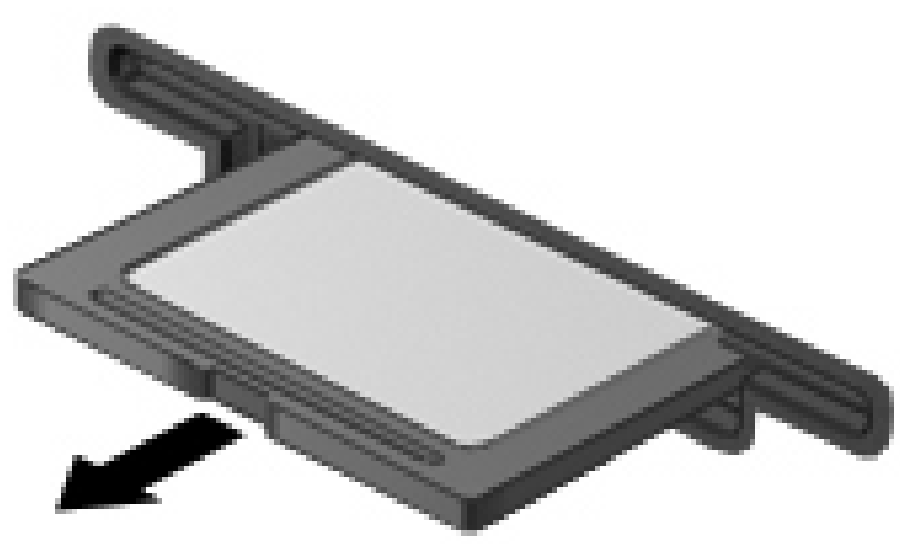

索引